


# THRILL™


## TOWER

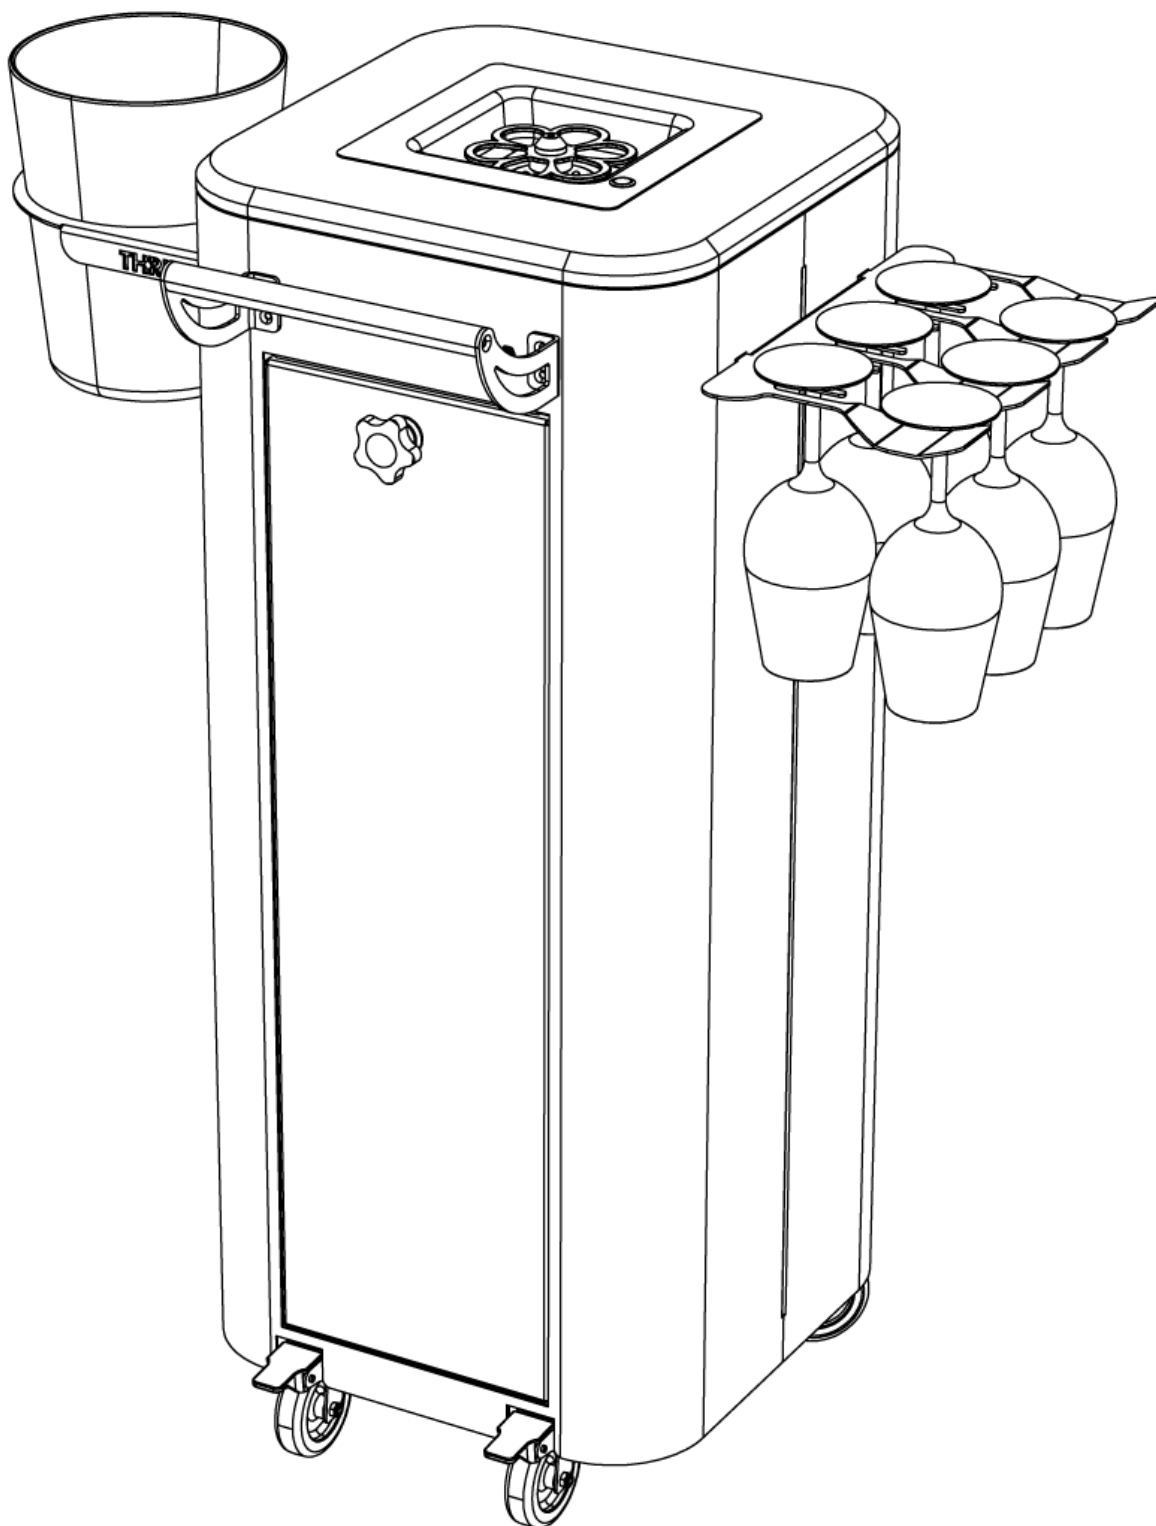

# THRILL™


## TOWER

### Cylinder replacement - Sostituzione della Bombola:

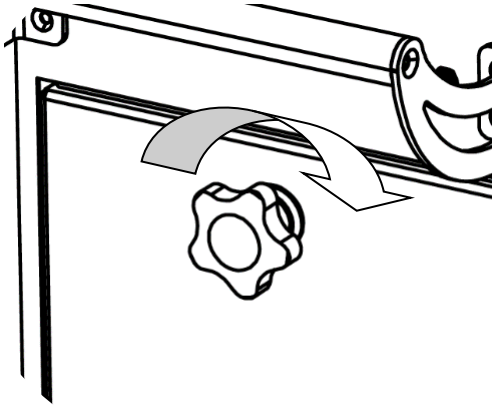

Turn the knob clockwise to open.  
Ruotare il pomello dello sportello  
posteriore in senso orario per  
aprire

Tilt the door and lift upward to remove.  
Carefully rest the door vertically. Inclinare  
e rimuovere, sfilando verso l'alto, lo  
sportello posteriore. Appoggiarlo con cura  
verticalmente

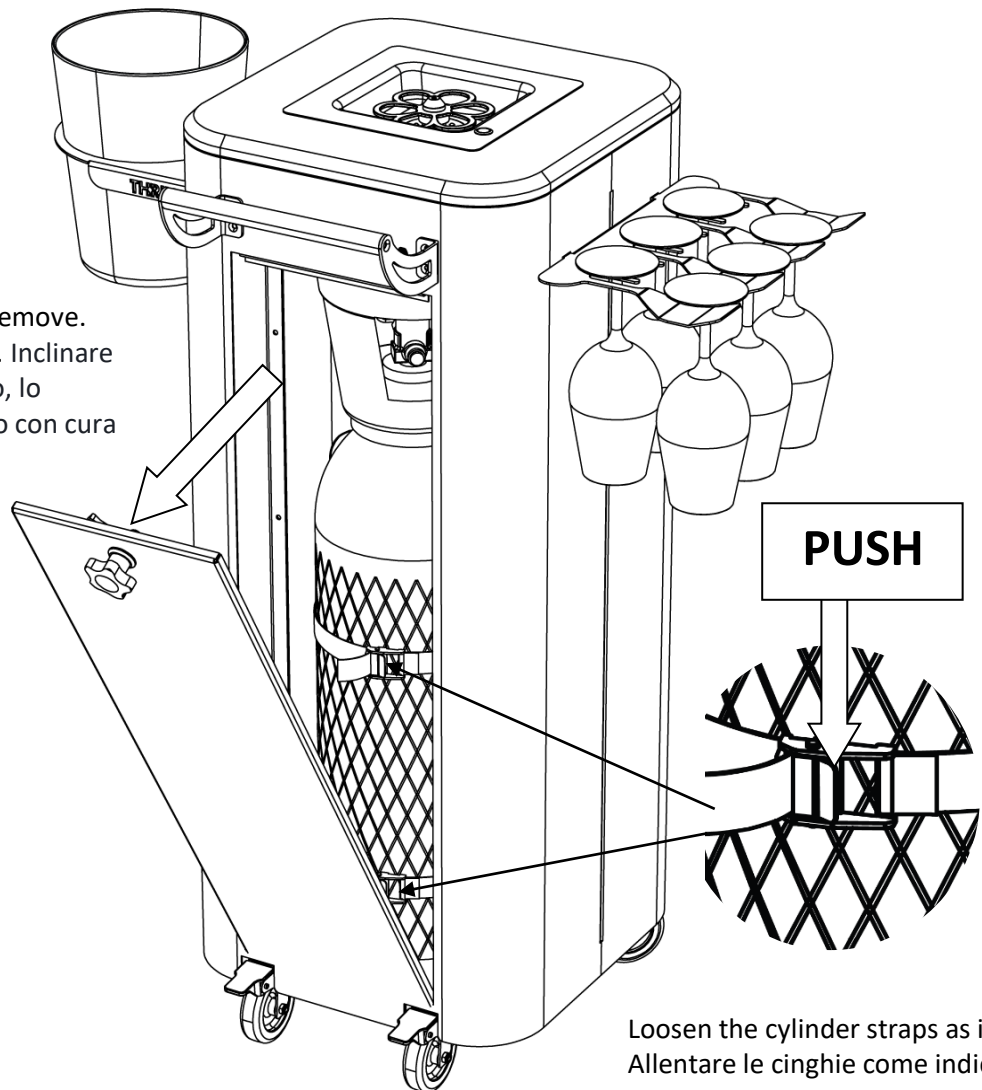


Loosen the cylinder straps as indicated.  
Allentare le cinghie come indicato

## TOWER


Remove the cylinder.  
Rimuovere la bombola

Disconnect the valve from the tank using the proper size wrench. **DO NOT** tighten or loosen by using the Black Box to apply force.

Disconnettere la il Gruppo valvola utilizzando la chiave appropriata. **NON** stringere o allentare utilizzando la scatola nera per applicare forza

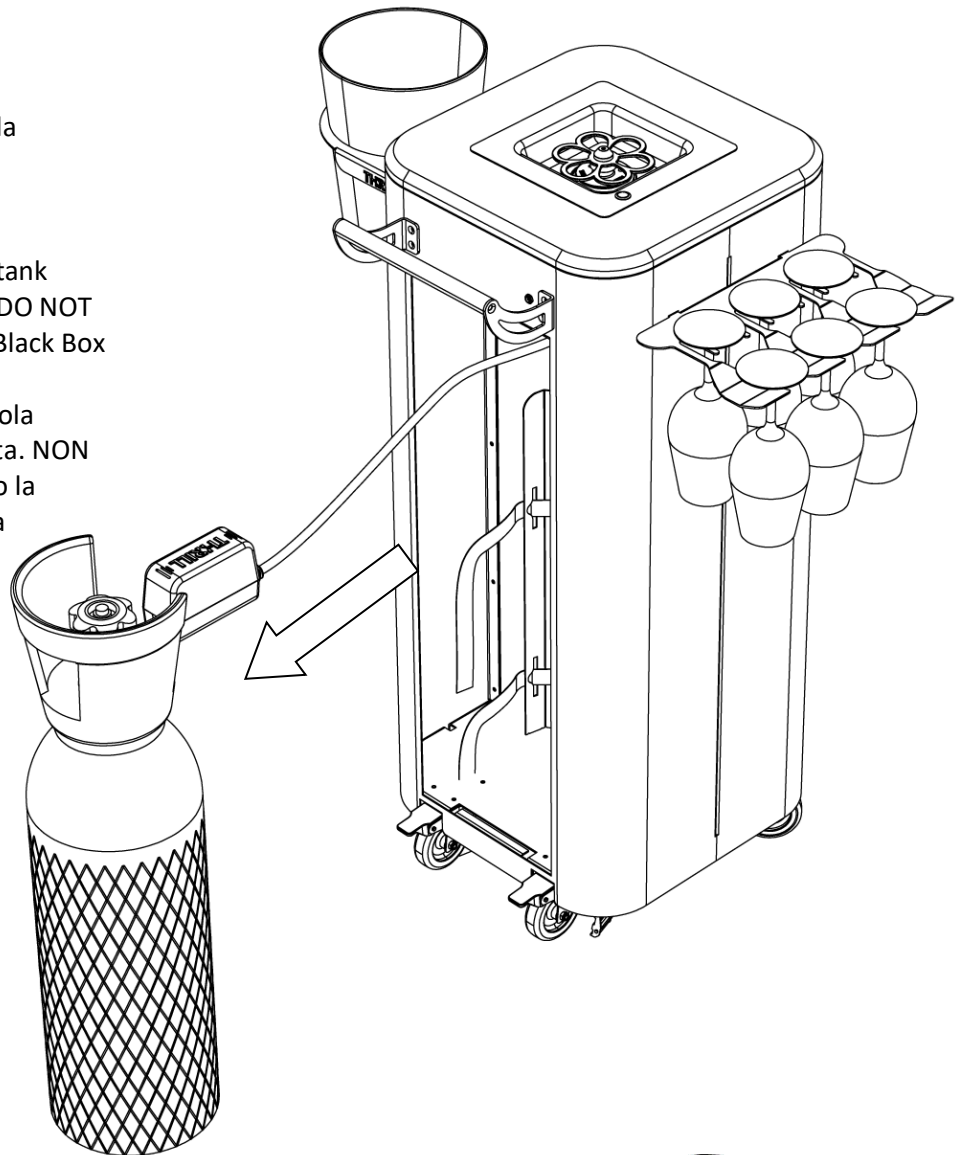


Reconnect the cylinder using the appropriate wrench.  
Riconnettere la bombola utilizzando la chiave appropriata.

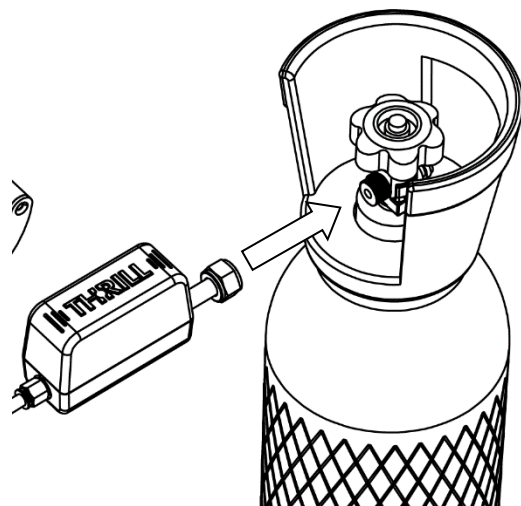


# THRILL™

## TOWER

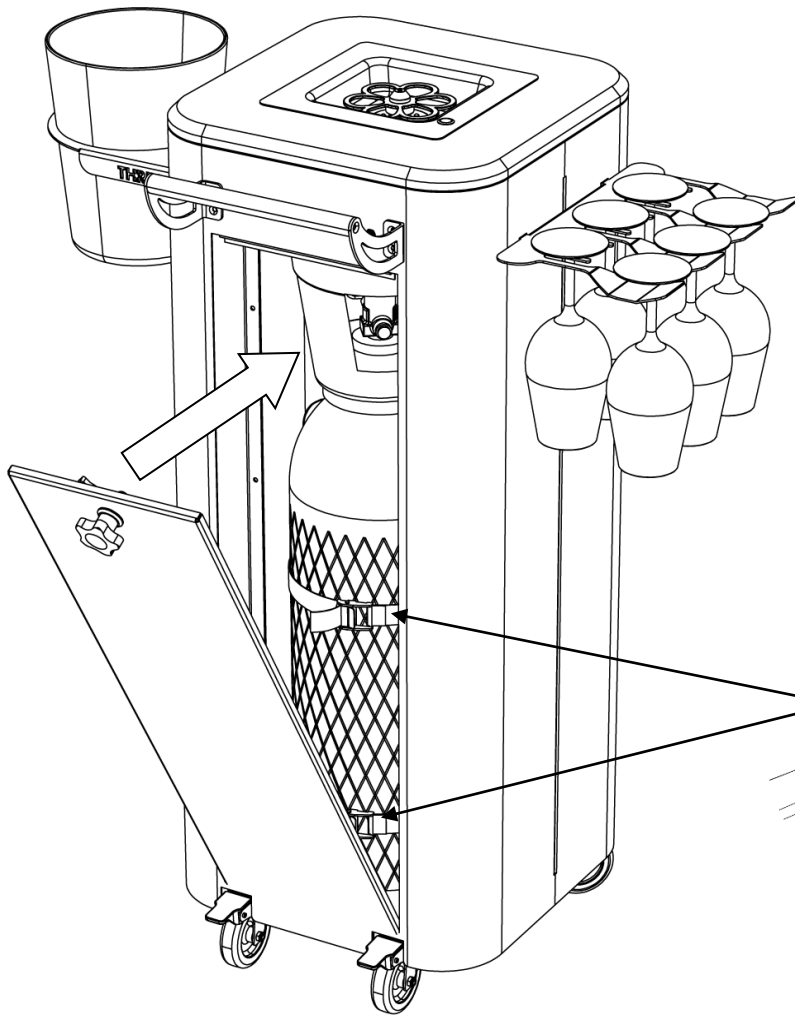

Reposition the cylinder in the housing.  
Riposizionare la bombola nell'alloggio.

Tighten the straps and close the door.  
Serrare le cinghie e chiudere il portello.

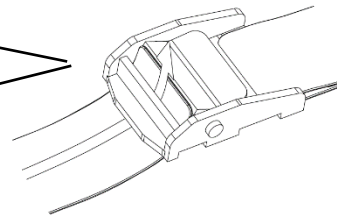

Orient the "Black Box" to the left when inserting the cylinder, as shown in the figure.  
Orientare a SX la "Black Box" in fase di inserimento bombola, come mostrato in figura

